# Kit de vidéosurveillance enregistrable avec caméra couleur sans fil numérique



Manuel d'installation et d'utilisation

Conservez ce manuel dans un endroit sûr à des fins de référence ultérieure.

#### WELCOME.

Dear user, thanks for purchasing this product.

Much investment in time and effort has gone into its development,
We now presenting you ZERO interference digital wireless security camera
and it is our hope that it will bring you many years of trouble-free peace-in-mind service.
Please read this user manual carefully before installing or using these units.

#### **Important Safety Precautions**

Please read before installing and using this product

Damages caused by non-compliance with this operating manual will void the warranty! We will not assume any liability for damages to items or persons caused by improper handling or non-compliance with the safety notices! Any warranty claim will be null and void in such cases.

- 1. Do not drop, puncture or disassemble the camera or receiver; otherwise the warranty will be voided.
- 2. Avoid all contact with water, and dry hands before using.
- 3. Never tug on the power cords. Use the plug to unplug it from the wall outlet.
- 4. Do not expose the camera or receiver to high temperature or leave it in direct sunlight. Doing so may damage the camera or cause camera temporary malfunction.
- 5. Use the devices with care. Avoid pressing hard on the camera or receiver body.
- 6. For your own safety, avoid using the camera or power off the camera when there is a storm or lightning.
- 7. Remove the power adapter during long periods between usages.
- 8. Use only the accessories and power adapters supplied by the manufacturer.
- 9. To meet the regulations pertaining to parental responsibility, keep the devices out of the reach of infants.
- 10. Check power cables, do not get crushed or damaged by sharp edges whenever the devices are in operation.













#### FCC Compliance Statement:

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subjected to the following two conditions:

(1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.



Products with CE Marking comply with EMC Directive (2004/108/EC); Low Voltage Directive (73/23/EC); R&TTE(1999/5/EC) issued by the Commission of the European Community. Compliance with these directives implies conformity to the following European Norms:

EMC: EN 301 489 LVD: EN 60065 Radio: EN 300 328

#### FCC/CE WARNING

This equipment has been tested and found to comply with limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules and ETSI (EN) 300 328. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in residential installations. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause interference to radio or television equipment reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- -Reorient or relocate the receiving antenna.
- -Move the equipment away from the receiver.
- -Plug the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- -Consult the dealer or an experienced radio/television technician for additional suggestions.

You are cautioned that any change or modifications to the equipment not expressly approved by the party responsible for compliance could void Your authority to operate such equipment.

#### Disposal

If the camera system no longer functions or can no longer be repaired, it must be disposed of according to the valid statutory regulations. Disposal of spent batteries / accumulators:



You are required by law (Battery Ordinance) to return all spent batteries and accumulators. Disposing of spent batteries/accumulators with common household waste is prohibited! Batteries/accumulators that contain hazardous substances are marked with the symbols on the side. These symbols indicate that it is prohibited to dispose of these batteries/accumulators in the household waste.

The abbreviations for the respective heavy metals are: Cd= cadmium, Hg= mercury, Pb= lead. You can return spent batteries and accumulators that can no longer be charged to the designated collection points in your community, outlets or wherever batteries or accumulators are sold. Following these instructions will allow you to fulfill the legal requirements and contribute to the protection of our environment!

## COMMAIDE

1. INTRODUCTION—4 2. CONTENU DU KIT—7							
3. INSTALLATION—9							
3.1 Contenu et raccordements	9						
3.2 Mise sous tension du système	10						
3.3 Configuration du canal de la cam	•	,	11				
3.4 Appariement de la caméra au réc	cepteur (	facultatif	)11				
	12						
4. PRESENTATION DU RE	ECEPT	TEUR	ET DE	LA	TELE	COMM	AND
INFRAROUGE—13							
5. PRESENTATION DU SYST	EME—	14					
5.1 Icônes des fonctions 14							
5.2 Menu système 15							
6. Fonctionnement du systèr	me —1 <sup>°</sup>	7					
6.1 Configuration de la caméra	17						
6.2 Configuration de l'enregistreur	20						
6.3 Liste d'événements 22							
6.4 Configuration du système	24						
6.5 Avertisseur alarme 27							
6.6 Panoramique / Inclinaison / Zoon		28					
6.7 Ecrasement de la carte mémoire		29					
7.1 Présentation du lecteur Sec24 M	edia Pla	yer	30				
7.2 Installation 31							
7 O I 4 d d 6 l. !	-4-7-	0.4					

- 7.3 Lecture du ou des fichiers enregistrés
- 7.4 Sélection du canal à activer/désactiver 36
- 8. Configuration du système-37
- 10. Durée d'enregistrement totale des cartes mémoires (32 Go max.)—38
- 9. Spécifications du produit—38

#### 1. INTRODUCTION

Ce kit de vidéosurveillance est un système de sécurité sans fil conçu pour surveiller et enregistrer des clips vidéo de tous les mouvements détectés par la caméra sans fil et les stocker sur une carte mémoire. Etanche, la caméra sans fil enregistre en couleur et peut être utilisée de jour comme de nuit pour protéger votre domicile, vos bureaux, etc.

#### A lire attentivement avant de commencer :


Faites preuve de discernement et de réserve lorsque vous installez un équipement de vidéosurveillance, tout particulièrement lorsqu'il existe une politique préconisée en la matière. Renseignez-vous sur les réglementations locales en vigueur concernant l'installation légale d'un système d'enregistrement/de surveillance vidéo. Le consentement de tiers peut être nécessaire.

#### PORTEE DES EQUIPEMENTS SANS FIL:

Prenez toutes les mesures nécessaires pour bénéficier d'une réception optimale du signal de la caméra sans fil au niveau du récepteur (p.ex. pas de lignes d'interférence sur l'écran du moniteur). Si nécessaire, réduisez la distance entre la caméra et le récepteur pour améliorer les performances du système.

Le fonctionnement du kit de vidéosurveillance sur une fréquence numérique sécurisée de 2,4 GHz peut diminuer sensiblement les interférences d'objets tels que les routeurs et les téléphones sans fil, les fours à micro-ondes, les murs en béton, les objets métalliques de grande taille et le mobilier.

## PLANIFICATION DE VOTRE INSTALLATION:

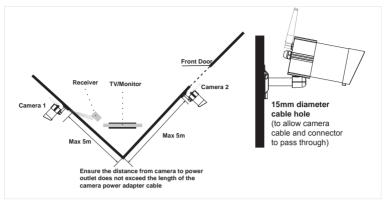

#### **REMARQUE:**

La caméra possède une portée radiofréquence de 150 m en champ libre.

## CONSEILS D'INSTALLATION ET DE SECURITE ENREGISTREUR NUMERIQUE

- Conservez-le à l'écart des sources de chaleur et des endroits à température élevée.
- Evitez toute exposition directe aux rayons du soleil.
- Evitez les endroits humides.
- Evitez les vibrations.
- Installez-le dans un environnement ventilé.
- Le cas échéant, la carte de 2 Go fournie peut être remplacée par une carte de plus grande capacité (jusqu'à 32 Go).

## Télécommande

- Il existe des risques d'explosion si la pile n'est pas correctement replacée.
- Vous devez la remplacer par une pile du même type ou équivalente.
- N'exposez pas la pile à des températures trop élevées.


## Caméra(s) et enregistreur numérique

Evitez d'ouvrir les appareils lorsque l'adaptateur d'alimentation est branché pour éviter de vous blesser.

Lors de l'installation des caméras de vidéosurveillance, suivez toujours les recommandations du fabricant si vous utilisez des outils électriques, des échelles, etc. et portez un équipement de protection approprié (par exemples des lunettes de protection) lorsque vous percez des trous. Avant de percer les murs, vérifiez qu'ils ne dissimulent pas de câbles électriques ni de conduites d'eau. L'utilisation d'un détecteur de câbles/conduites est conseillée.

Il est également recommandé d'éviter d'exposer à des conditions climatiques extrêmes, notamment sous une gouttière sujette aux fuites. Lors de l'installation des caméras avec cet équipement, il est conseillé d'utiliser une conduite de protection des câbles pour protéger les câbles de rallonge (alimentation ou vidéo) de toute exposition externe et d'empêcher ou de réduire les risques de manipulation des câbles. Après avoir percé un trou dans un mur externe pour y faire passer un câble, assurez-vous que ce dernier est colmaté à l'aide d'un produit d'étanchéité pour garantir une bonne isolation.

Pour prévenir tout risque d'incendie ou d'électrocution, n'essayez pas d'ouvrir le boîtier lorsque l'appareil est exposé à la pluie, à l'eau ou à l'humidité. L'appareil ne comporte aucune pièce réparable par l'utilisateur. Faites appel à du personnel qualifié pour l'entretien et les réparations. Evitez d'orienter directement la caméra vers le soleil, des buissons, des branches d'arbre ou des objets en mouvement susceptibles de déclencher l'enregistrement, à cause du vent par exemple. Le système propose également une fonction de « masquage » qui permet à l'utilisateur d'éliminer certaines zones de détection de mouvement dans les parties de l'image où la détection est inutile.

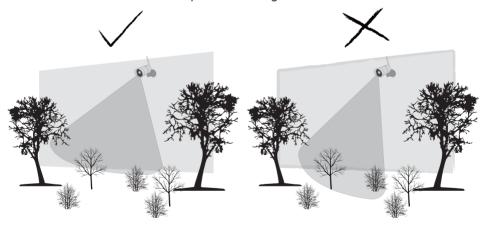

## **VISION NOCTURNE:**


La caméra est équipée de diodes électroluminescentes (LED) infrarouges qui vous permettent de voir la nuit pour assurer une surveillance 24 heures sur 24. Les LED sont automatiquement activées la nuit et l'image est alors transmise en noir et blanc. La portée de vision nocturne varie entre 5 et 8 m.

#### 2. CONTENU DU KIT

- A 1 récepteur numérique sans fil
- B 1 caméra numérique sans fil
- 1 télécommande infrarouge (avec pile CR2025 3V incluse)
- 2 adaptateurs d'alimentation 5 V/1 A pour la caméra et le récepteur
- E 1 support de caméra
- F 1 kit de fixations
- G 1 logiciel de lecture vidéo (CD-ROM)
- 1 câble AV pour la sortie TV
- 1 antenne de caméra
- J 1 manuel


## Outils requis:

Perceuse électrique Mèche de maçonnerie de 5 mm Mèche de maçonnerie de 15 mm Tournevis Philips n°2 Marteau Alêne

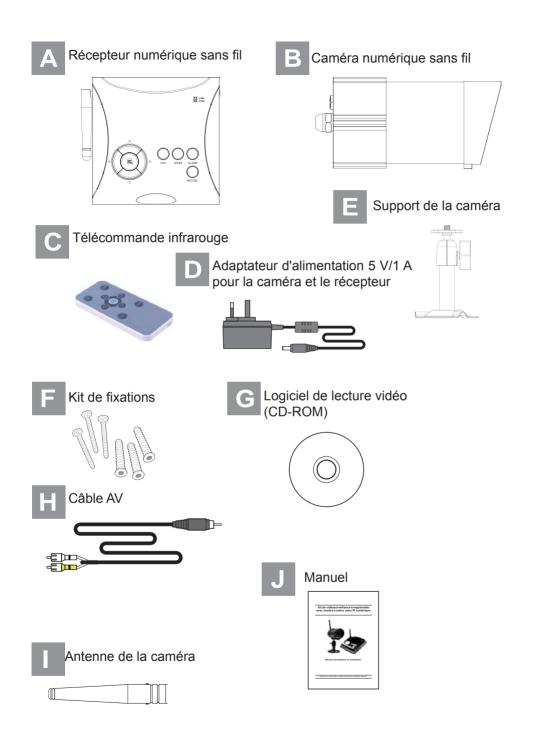

## 3. INSTALLATION

#### 3.1 Contenu et raccordements

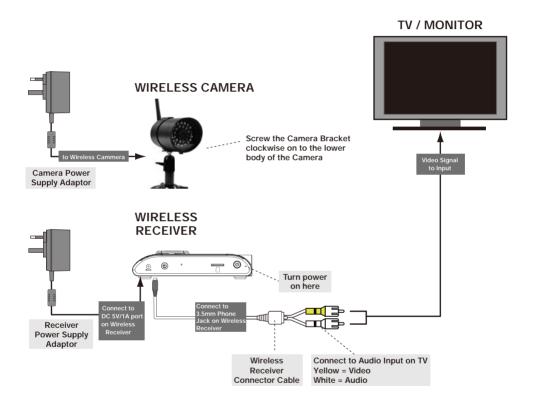

## 3.2 Mise sous tension du système

Insérez la carte mémoire dans l'enregistreur numérique si ce n'est pas encore fait. Appuyez sur la touche d'alimentation et maintenez-la enfoncée pendant une seconde pour mettre l'appareil sous tension. Appuyez sur la touche d'alimentation et maintenez-la enfoncée pendant deux secondes pour mettre l'appareil hors tension.

Une fois le système sous tension, ajustez le cas échéant l'angle de vue de la caméra.



## Dépannage

PROBLEME	SOLUTION
Aucune image transmise par la caméra	L'adaptateur d'alimentation de la ou des caméras du moniteur n'est pas branché ou la caméra est hors de portée. Placez la caméra plus près du récepteur.
Qualité d'image médiocre	Nettoyez l'objectif de la caméra.
lmage blanche la nuit	Les LED infrarouges de la caméra émettent une lumière invisible réfléchie sur des surfaces tel le verre, ce qui produit une lumière blanche. Placez la caméra de l'autre côté des fenêtres pour tenter d'améliorer la vision nocturne ou placez-la dans un endroit bien éclairé.


#### 3.3 Configuration du canal de la caméra (facultatif)


Toutes les caméras sans fil sont préconfigurées sur le canal 1.


Le moniteur sans fil prend en charge jusqu'à 4 caméras. Suivez la procédure ci-dessous pour configurer ou modifier le canal de la caméra sur le moniteur. Si vous ajoutez une autre caméra à raccorder au moniteur fourni dans ce kit, assurez-vous qu'elle est configurée sur un autre canal que la ou les caméras existantes.


#### 3.4 Appariement de la caméra au récepteur (facultatif)

Suivez la procédure décrite à la section 6.1 Configuration de la caméra (p. 16) pour configurer ou modifier le canal de la caméra. Si vous ajoutez une autre caméra à raccorder au récepteur fourni dans ce kit, assurez-vous qu'elle est configurée sur un autre canal que la ou les caméras existantes.

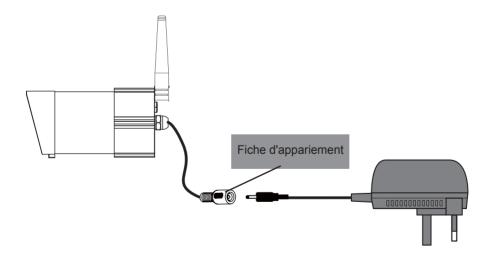

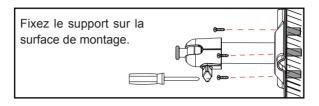


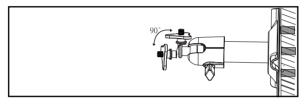


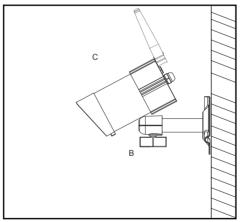

- A. Fixez le support de la caméra au mur.
- B. Déserrez la vis moletée.
- C. Ajustez la caméra pour obtenir l'angle de vue approprié puis bloquez l'axe d'articulation avec le boulon.

## 4. PRESENTATION DU RECEPTEUR ET DE LA TELECOMMANDE INFRAROUGE

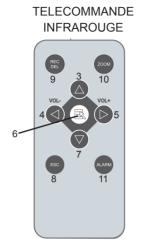


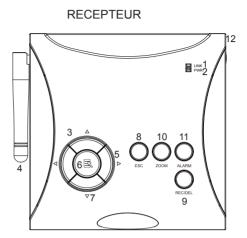

	Affichage	Menu	Lecture vidéo	Mode ENREG	Autre
1					Indicateur de liaison
2					Indicateur de mise sous tension
3	Changement de canal	Curseur haut	Avance rapide		
4	Diminution du volume	Curseur gauche	Diminution du volume Changement du canal d'affichage		
5	Augmentation du volume	Curseur droit	Augmentation du volume Changement du canal d'affichage		
6	Menu	OK / ENTREE	LECTURE/PAUSE		
7	Changement de canal	Curseur bas	Retour rapide		
8	RETOUR	SORTIE	Précédent		
9	ENREG/ARRET		DEL (EFFACER)	ARRET	
10	ZOOM		Suivant		
11	ALARME				
12					Bouton de mise sous tension

#### 5. PRESENTATION DU SYSTEME

#### 5.1 Icônes des fonctions

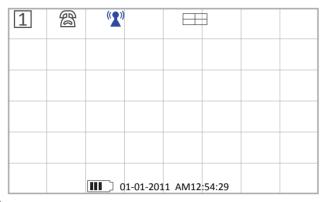

#### (Icône affichée)

- 1. (1) Indicateur de signal
- 2. 11 Indicateur de canal
- 3. Indicateur d'enregistrement
- 4. Sa Indicateur de canal audio
- 5. Mode d'affichage

Quadri-écran

Ecran avec analyse des caméras

1 Ecran unique

6. Volume audio (sept niveaux sonores)



7. Indicateur de mise sous tension du récepteur

Il indique 100 % en cas d'utilisation de l'adaptateur.

IIII = 100 % de puissance

- 8. Date et heure système MM DD YYYY AMhh:mm:ss
- 9. Indicateur de zoom

X1 Indicateur PTZ X 1
X2 Indicateur PTZ X 2

#### 5.2 Menu système

[Menu principal]

Appuyez sur MENU pour accéder au menu principal.

Après avoir accédé au [MENU PRINCIPAL], le système affiche, par défaut, l'icône LISTE D'EVENEMENTS en surbrillance. Après deux minutes d'inactivité, le système quitte le [MENU PRINCIPAL].

Utilisez les curseurs ▲ ▼ ◀► pour effectuer votre sélection puis appuyez sur MENU pour confirmer la sélection et accéder au sous-menu.



#### **CONFIGURATION CAMERA**





Appuyez sur MENU pour accéder au sous-menu CONFIGURATION CAMERA.

#### **CONFIGURATION ENREGISTREUR**



<b>₽</b>	AM12:00	AM01:00	AM01:00	AM01:00
	AMQ4 : QD	AM05:00	AM06:00	AM07:00
	AMG E : G D	AM09:00	AM10:00	AM11:00
	PM12:00	PM81:00	PM03:00	PM01:06
	PMQ 4 : Q D	PM05:00	PM06:00	PM07:00
0	PM08:00	PM09:00	PM10:00	PM11:00

Appuyez sur MENU pour accéder au sous-menu CONFIGURATION ENREGISTREUR.

#### LISTE D'EVENEMENTS



Appuyez sur MENU pour accéder au sous-menu LISTE D'EVENEMENTS.

#### **CONFIGURATION SYSTEME**



Appuyez sur MENU pour accéder au sous-menu CONFIGURATION SYSTEME.

#### **AVERTISSEUR ALARME**



Appuyez sur MENU pour activer ou désactiver l'avertisseur alarme en cas de détection de mouvement.

#### PANORAMIQUE/ INCLIN./ ZOOM



Appuyez sur MENU pour passer en mode PANORAMIQUE/ INCLIN./ ZOOM.

#### ANALYSE CAMERAS ACTIVEES



Appuyez sur MENU pour analyser les caméras activées en mode plein écran.

#### **ECRASEMENT CARTE MEMOIRE**



Appuyez sur MENU pour activer (ON) ou désactiver (OFF) l'écrasement de la carte mémoire.

## 6. Fonctionnement du système

## 6.1 Configuration de la caméra



Sélectionnez l'icône CONFIGURATION CAMERA, appuyez une fois sur la touche MENU pour accéder au sous-menu.



Utilisez les curseurs ▼ ▲ pour sélectionner la caméra à configurer (1-4).
Utilisez les curseurs ◀▶ pour sélectionner l'option [APPARIEMENT] [LUMINOSITE] ou [CAMERA ACTIV./DESACT.]

#### Appariement de la caméra



Après avoir mis la section APPARIEMENT en surbrillance, appuyez une seule fois sur MENU pour lancer l'appariement de la caméra (la LED de couplage sur la caméra clignote une seule fois puis elle se met à clignoter en continu pour indiquer que la transmission des données est en cours).

Le système confirme la réussite de l'appariement en affichant « APPARIE » à l'écran.

Le système indique l'échec de l'opération en affichant « ECHEC APPARIEMENT » à l'écran.

Appuyez sur RETOUR pour revenir dans le menu principal.

#### Réglage de la luminosité de la caméra



Après avoir mis la section LUMINOSITE en surbrillance, utilisez les curseurs ▼ ▲ pour régler la luminosité de la caméra.

Appuyez sur RETOUR pour revenir dans le menu principal.

#### Activation de la caméra



Après avoir mis la section ACTIVATION en surbrillance, utilisez les curseurs ▼ ▲ pour activer ou désactiver la caméra.

Appuyez sur RETOUR pour revenir dans le menu principal.

#### REMARQUE:

Vérifiez que les caméras sont appariées au récepteur sans quoi le mode d'analyse de caméras ou quadri-écran ne fonctionnera pas correctement (la caméra peut être activée (ON) uniquement si elle a été appariée au système).

#### 6.2 Configuration de l'enregistreur

#### Programme d'enregistrement



Utilisez les curseurs ▲ ▼ ◀► pour effectuer votre sélection et appuyez sur MENU pour accéder à la configuration du programme. Vous avez le choix entre trois options d'enregistrement. Commencez par mettre une période en surbrillance et appuyez sur la touche MENU pour basculer d'un mode d'enregistrement à un autre.

- M : DETECT (enregistre uniquement si des mouvements sont détectés)
- S : PROGR (enregistrement continu)
- X: MANUEL (enregistrement manuel)

Le système enregistre simultanément la vidéo des quatre canaux avec les trois modes d'enregistrement. Le son est uniquement disponible sur un seul des quatre canaux.

Lorsque le système enregistre en mode DETECT, l'audio bascule automatiquement sur le canal déclenché par des mouvements.

L'enregistrement peut être arrêté au plus tôt 30 secondes après le début de l'enregistrement. Cette fonction obligatoire permet de prolonger la durée de vie de la carte mémoire. Pour arrêter l'enregistrement, appuyez une seule fois sur ENREG./DEL. Avant de retirer la carte mémoire, mettez le système hors tension.

En mode PROGR, le système reprend automatiquement l'enregistrement 60 secondes après l'arrêt manuel de l'enregistrement. En mode DETECT, le système réactive la détection de mouvement 60 secondes après l'arrêt manuel de l'enregistrement.

L'enregistrement doit être arrêté pour que l'utilisateur puisse accéder au menu principal du système et le système rebascule en mode QUADR. après deux minutes d'inactivité.

#### Sensibilité de la détection de mouvement



Sélectionnez l'icône CONFIGURATION ENREGISTREUR puis appuyez sur MENU pour accéder aux options.

Utilisez les curseurs ▲ ▼ pour sélectionner la section SENSIBILITE DETECT DE MOUV.

Utilisez les curseurs ◀▶ pour mettre en surbrillance la caméra à configurer.

Utilisez les curseurs ▲ ▼ pour régler le niveau de sensibilité : ARRET / LV1 / LV2 / LV3 (LV3 est le niveau de sensibilité le plus élevé)

Appuyez sur RETOUR pour sauvegarder votre sélection et sortir du menu.

#### Formatage de la carte mémoire





Sélectionnez l'icône CONFIGURATION ENREGISTREUR puis appuyez sur MENU pour accéder aux options.

Utilisez les curseurs ▲ ▼ pour sélectionner l'option FORMATAGE DONNEES STOCKEES puis appuyez sur MENU.


Appuyez à nouveau sur MENU pour confirmer et lancer le formatage de la carte mémoire. Appuyez sur RETOUR pour quitter.

#### REMARQUE:

Si vous utilisez une nouvelle carte mémoire, vous devez la formater avant de l'utiliser.

#### Configuration de la zone de masquage



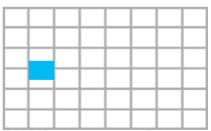

Sélectionnez l'icône CONFIGURATION ENREGISTREUR puis appuyez sur MENU pour accéder aux options.

Utilisez les curseurs ▲ ▼ pour sélectionner la section CONFIG ZONE DE MASQUAGE.

Utilisez les curseurs ◀▶ pour mettre en surbrillance la caméra à régler puis appuyez sur MENU. Utilisez les curseurs ◀▶ ▲▼ pour mettre en surbrillance les zones de la grille dans lesquelles aucun mouvement ne doit être détecté. Utilisez la touche MENU pour masquer/annuler le masquage de zone(s) de la grille. Les mouvements à l'intérieur de cette zone masquée seront ignorés. Utilisez les curseurs ◀▶▲▼ pour sélectionner une autre grille ou appuyez sur RETOUR pour enregistrer votre sélection et quitter.

#### Durée de l'enregistrement



Sélectionnez l'icône CONFIGURATION ENREGISTREUR puis appuyez sur MENU pour accéder aux options.

Utilisez les curseurs ▲ ▼ pour sélectionner la section DUREE D'ENREGISTREMENT. Utilisez les curseurs ◀► pour mettre la période d'enregistrement en évidence : 2 Min / 5 Min / 10 Min, appuyez sur MENU pour confirmer.

Appuyez sur RETOUR pour sauvegarder votre sélection et sortir du menu.

#### 6.3 Liste d'événements

#### Lecture vidéo





Utilisez les curseurs ◀▶ pour mettre en surbrillance la date de l'enregistrement à visionner.

Appuyez sur MENU pour confirmer la sélection et accéder au dossier sélectionné.

Appuyez sur ◀▶ pour sélectionner une heure (chaque bloc représente une heure), appuyez sur MENU pour y accéder

Utilisez les curseurs ◀▶ pour mettre en surbrillance l'heure d'enregistrement à visionner

Appuvez sur MENU pour confirmer la sélection et accéder au dossier sélectionné.



#### **REMARQUE:**

Chaque dossier FICHIER ENREGISTRE indique une heure de début/fin ainsi que le type de fichier enregistré.

#### (1) Début/heure:



Heure de début = PM10:33 Heure de fin = PM10:43

(2) Le type de fichier enregistré (PROGR/DETECT/MANUEL) est indiqué par les lettres suivantes :



= le canal 1 est le fichier enregistré en mode PROGR



= le canal 1 est le fichier enregistré en mode DETECT

= les canaux 1, 2, 3 et 4 sont des fichiers enregistrés en mode MANUEL (C = Continu)

Pour visionner le fichier enregistré, utilisez les curseurs ◀▶ pour mettre en surbrillance le FICHIER ENREGISTRE.

Appuyez sur MENU pour confirmer la sélection et visionner le fichier sélectionné.

REMARQUE : Par défaut, les vidéos sont lues en mode quadri-écran (affichage des images de toutes les caméras couplées au moniteur)

■□ □1 □2 □3 □4 = Lecture de tous les canaux

Pour n'afficher qu'une seule caméra, appuyez une seule fois sur MENU après la mise en PAUSE de la lecture.

Utilisez ◀▶ pour passer d'un canal à un autre.

L'indicateur de canal (partie inférieure gauche de l'écran) indique le numéro de canal sélectionné.

- □□ ■1 □2 □3 □4 = Lecture du canal 1 en plein écran
- □□ □1 ■2 □3 □4 = Lecture du canal 2 en plein écran
- □ □ 1 □ 2 3 □ 4 = Lecture du canal 3 en plein écran
- □□ □1 □2 □3 ■4 = Lecture du canal 4 en plein écran

#### REMARQUE:

- (1) Pour connaître les autres fonctions de contrôle disponible en mode lecture, reportezvous à la section 4 - PRESENTATION DU RECEPTEUR ET DE LA TELECOMMANDE INFRAROUGE (p.12).
- (2) Le CD fourni permet de lire les fichiers enregistrés de la carte mémoire sur un PC.

#### 6.4 Configuration du système

#### Date et heure



Sélectionnez l'icône CONFIGURATION SYSTEME puis appuyez sur MENU pour accéder aux options.

Útilisez les curseurs ▲ ▼ pour mettre en surbrillance l'icône DATE ET HEURE, appuyez sur MENU pour accéder aux options.

Utilisez les curseurs ◀▶ pour mettre l'élément à modifier en surbrillance : ANNEE/MOIS/DATE/ HEURE/MINUTE, utilisez ▲ ▼ pour modifier chaque élément et appuyez sur MENU pour valider la modification.

Appuyez sur RETOUR pour sauvegarder votre sélection et sortir du menu.

## Système de sortie TV (NTSC/PAL)

Utilisez le câble de sortie A/V fourni pour afficher le système sur une télévision ou un moniteur. le cas échéant.







Sélectionnez l'icône CONFIGURATION SYSTEME puis appuyez sur MENU pour accéder aux options.

Utilisez les curseurs ▲ ▼ pour sélectionner l'icône SORTIE TV.

Utilisez les curseurs ◀▶ pour mettre en surbrillance NTSC ou PAL puis appuyez sur MENU pour confirmer la sélection.

Appuyez sur RETOUR pour sauvegarder votre sélection et sortir du menu.

#### REMARQUE:

Le changement du système TV peut affecter l'échelle de l'image affichée.







(10 minutes)

(toujours actif)

Sélectionnez l'icône CONFIGURATION SYSTEME puis appuyez sur MENU pour accéder aux options.

Utilisez les curseurs ▲ ▼ pour sélectionner l'icône ECONOMIE D'ENERGIE.

Utilisez les curseurs ◀► pour sélectionner ARRET ECRAN APRES 5 MINUTES / ARRET ECRAN APRES 10 MINUTES / ECRAN TOUJOURS ALLUME, appuyez sur MENU pour confirmer la sélection.

Appuyez sur RETOUR pour sauvegarder votre sélection et sortir du menu. REMARQUE :

Le mode ECONOMIE D'ENERGIE n'est disponible qu'avec le modèle équipé d'un écran LCD intégré UNIQUEMENT.

## Ecran de veille multicanal

Cette fonction permet de définir le mode d'affichage pour chaque canal de caméra en mode veille.





(affichage du mode QUADR)



(intervalles de 5 sec)



(intervalles de 10 sec)



(intervalles de 15 sec)

Sélectionnez l'icône CONFIGURATION SYSTEME puis appuyez sur MENU pour accéder aux options.

Útilisez les curseurs ▲ ▼ pour sélectionner la section ECRAN DE VEILLE MULTI CAN.

Utilisez les curseurs ▲ ▼ pour sélectionner : AFFICH. QUADR. SI INACTIF / A 5 SEC D'INTERVALLE / A 10 SEC D'INTERVALLE , appuyez sur MENU pour confirmer la sélection.

Appuyez sur RETOUR pour sauvegarder votre sélection et sortir du menu.

#### REMARQUE:

- (1) La sélection ON (active) / OFF (inactive) effectuée dans la section CONFIGURATION CAMERA affecte les caméras affichées en mode veille.
- (2) Le son (sur un canal uniquement) est disponible en mode QUADR (par défaut sur le canal 1 ou le canal disponible suivant avec la caméra appariée au système), en mode d'affichage unique en plein écran (basculement automatique vers le canal visionné à ce moment-là) ou sur le canal déclenché par un mouvement.
- (3) Le canal audio reste actif jusqu'au changement de canal.
- (4) Si vous avez choisi un intervalle de 5/10/15 sec., sélectionnez alors l'option ANALYSE CAMERAS ACTIVEES (p.27) pour basculer vers ce mode d'affichage.

## Configuration par défaut



Sélectionnez l'icône CONFIGURATION SYSTEME puis appuyez sur MENU pour accéder aux options. Utilisez les curseurs ▲ ▼ pour sélectionner l'icône DEFAUT.

Utilisez ◀► afin de sélectionner la langue système pour la RESTAURATION SYSTEME, appuyez sur MENU pour valider la sélection et rétablir la configuration d'usine du système.

#### 6.5 Avertisseur alarme



Sélectionnez l'option AVERTISSEUR ALARME, appuyez sur MENU pour activer ou désactiver l'avertisseur alarme. Lorsqu'une caméra détecte un mouvement, une alarme sonore est émise par le moniteur.

#### 6.6 Panoramique / Inclinaison / Zoom



Sélectionnez l'option PANORAMIQUE/ INCLIN./ ZOOM, appuyez une seule fois sur MENU pour basculer en mode ZOOM, appuyez à nouveau sur MENU pour effectuer un zoom avant (2X).

Lors de votre zoom avant, utilisez les curseurs ▲ ▼ ◀► pour sélectionner les zones à voir. Appuvez sur MENU pour annuler la fonction de zoom.

En mode zoom arrière (1X), utilisez les curseurs ▲ ▼ pour changer le canal affiché.

Appuyez sur RETOUR pour quitter le mode ZOOM.



Sélectionnez l'option ANALYSE CAMERAS ACTIVEES, appuyez une seule fois sur MENU pour lancer le mode d'analyse des caméras.

REMARQUE :

- (1) La sélection ON (active) / OFF (inactive) effectuée dans la section CONFIGURATION CAMERA affecte les caméras affichées en mode veille. Reportez-vous à la page 25 pour le réglage de l'intervalle d'affichage.
- (2) Le système active automatiquement l'affichage QUADR si la fonction d'enregistrement est activée.

#### 6.7 Ecrasement de la carte mémoire

Si la mémoire est saturée et que vous avez activé cette fonction, vous pouvez remplacer les fichiers les plus anciens par les derniers fichiers enregistrés.




Sélectionnez l'option ECRASEMENT CARTE MEMOIRE, appuyez une fois sur MENU pour activer la fonction d'écrasement et appuyez à nouveau sur MENU pour la désactiver. REMARQUE :

- (1) Un des exemples suivants s'affiche à l'écran a. 1.89GB espace disponible sur la carte mémoire.
  (2) Lorsque la carte mémoire est saturée, le système affiche le message « MEMORY FULL PLEASE FORMAT » (Mémoire saturée, veuillez formater) sur l'écran d'aperçu si la fonction
- d'écrasement n'est pas activée.

## 7. LOGICIEL DE LECTURE VIDEO

Sec24 Media Player est spécialement conçu pour lire les fichiers enregistrés par le kit de vidéosurveillance sur un ordinateur. Personne ne peut lire les fichiers enregistrés sans le lecteur Sec24 Media Player afin de préserver votre vie privée.

## 7.1 Présentation du lecteur Sec24 Media Player

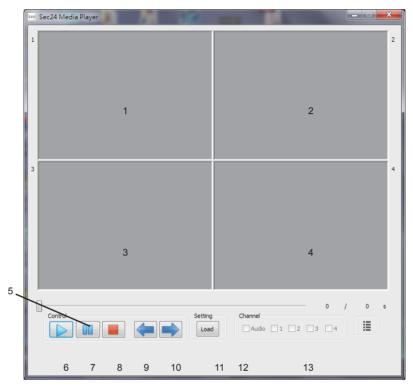

- 1. Ecran de lecture du canal 1
- Ecran de lecture du canal 2
- Ecran de lecture du canal 3
- 4. Ecran de lecture du canal 4
- 5. Barre de progression de la lecture
- Lecture
- 7. Pause
- Arrêt
- 9. Retour rapide
- 10. Avance rapide
- 11. Chargement du ou des fichiers enregistrés
- Relecture du dernier fichier
- 13. Activation ou désactivation des canaux

#### 7.2 Installation

Insérez le CD-ROM fourni avec le kit dans le lecteur de CD-ROM de l'ordinateur.


Cliquez sur POSTE DE TRAVAIL, double-cliquez sur le lecteur de CD-ROM de l'ordinateur (par exemple : E:\).

Le lecteur E affiche l'icône suivante : Suivez toute la procédure d'installation.




#### REMARQUE:


(1) Si Windows 7 est installé sur votre ordinateur, cliquez avec le bouton droit sur l'icône « 20111027\_Sec24 Media Player\_v1.0.9.44 » et sélectionnez d'abord l'option « Exécuter en tant qu'administrateur » pour lancer l'installation.

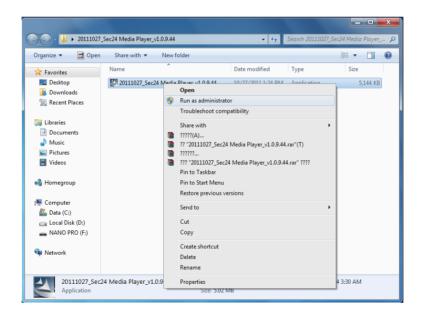


(2) Le message d'erreur suivant s'affiche si l'utilisateur ne sélectionne pas au préalable l'option « Exécuter en tant qu'administrateur » avant de lancer l'installation.

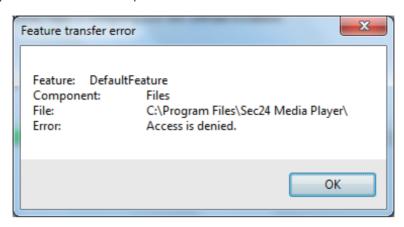


A. Double-cliquez sur l'icône pour lancer l'installation.

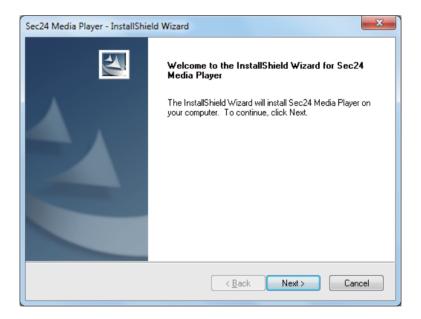

B. Cliquez sur « Next » (Suivant) et la fenêtre suivante s'affiche à l'écran.

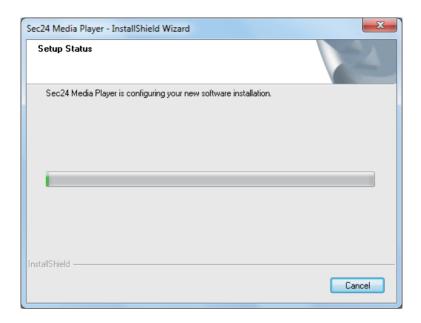


La fenêtre suivante apparaît à l'écran au terme de l'installation. Cliquez sur « Finish » (Terminer) pour finaliser l'installation.

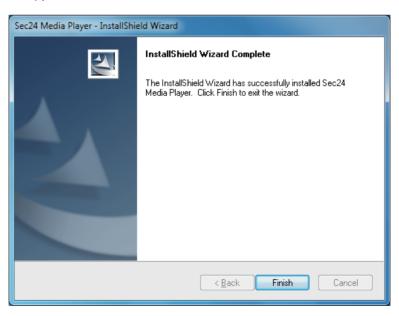



## 7.3 Lecture du ou des fichiers enregistrés

Double-cliquez sur l'icône Sec24 Media Player du Bureau pour exécuter le logiciel

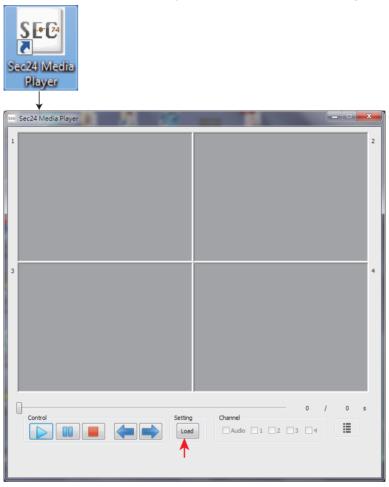

Cliquez sur « Load » (Charger) pour importer et lire des fichiers enregistrés (fichiers SNX) déjà stockés sur l'ordinateur.

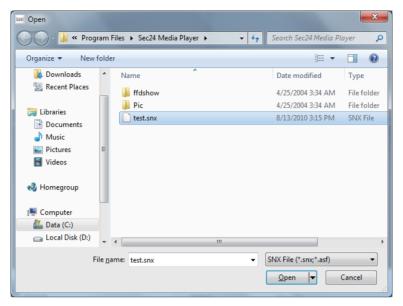

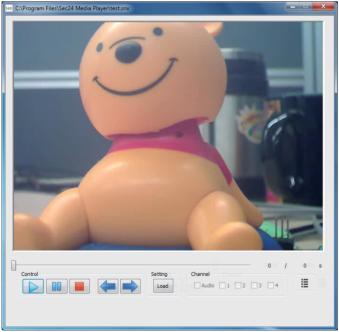


#### 7.4 Sélection du canal à activer/désactiver



Au cours de la lecture, les quatre canaux sont lus simultanément. Pour respecter la vie privée, l'utilisateur peut désactiver manuellement le canal audio et le ou les canaux vidéo. Sélectionnez Audio pour désactiver le son.

- Sélectionnez 1 pour désactiver l'image vidéo du canal 1.
- Sélectionnez 2 pour désactiver l'image vidéo du canal 2.
- Sélectionnez 3 pour désactiver l'image vidéo du canal 3.
- Sélectionnez 4 pour désactiver l'image vidéo du canal 4.

## 8. Configuration du système

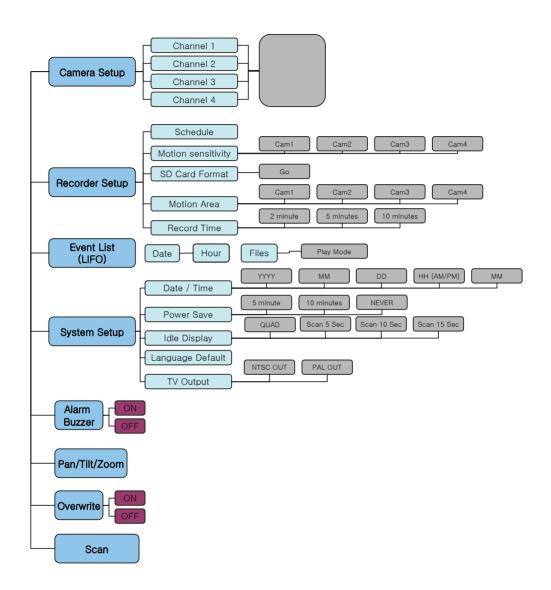

## 9. Spécifications du produit

	Caméra	Récepteur	
Nombre max. de canaux	4		
Portée de la communication	150 mètres en champ libre		
Résolution de la caméra	640 X 480		
Température de fonctionnement	-10°C ~ 50°C		
Tension d'alimentation	5 Vcc / 1 A		
Consommation électrique	550 mA (max)	250mA (max)	
Vision nocturne	5-8 m		
Dimensions	Dimensions 130 x 61 x 67 mm 122 x 113 x 25 r		

## 10. Durée d'enregistrement totale des cartes mémoires (32 Go max.)

Capacité de la carte Micro SD	640 x 480 (VGA)
1 G	60 minutes
2 G	110 minutes
8 G	400 minutes
16 G	950 minutes
32 G 1880 minutes	